

# módem inalámbrico

La conexión más rápida en  
**infinitem**<sup>®</sup>


« puerto de voz e internet »

1

Identifica los componentes del kit de instalación.

2

Conecta tu módem como se indica.

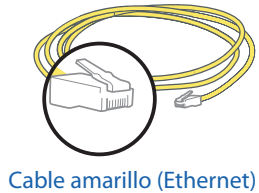


Te sugerimos conectar el módem a un No Break (no incluido en el kit), ya que la línea no cuenta con respaldo de energía.

3

Enciende tu módem, localiza el botón de encendido.

4

Verifica que los botones de tu módem estén encendidos como se indican.

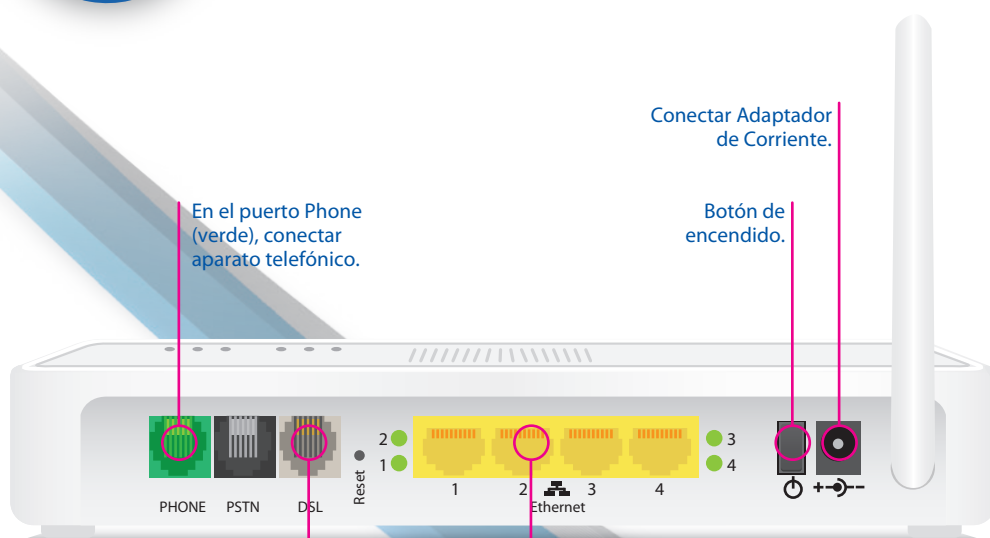

En el puerto Phone (verde), conectar aparato telefónico.

Conectar Adaptador de Corriente.

Botón de encendido.

En el puerto DSL (gris) conectar cable y conector, hacia la roseta telefónica.

En cualquier puerto Ethernet, conectar cable Ethernet (amarillo) hacia el equipo de cómputo.

Después de instalar el módem verifica que enciendan las luces como se muestra. Si las luces encienden diferente consulta la "identificación de problemas más comunes."

- Power Verde
- Ethernet Verde Naranja
- Wireless Verde
- Broadband Verde
- Internet Verde
- Phone Apagado\*

\*Tendrás tono hasta concluir la activación.

El indicador de teléfono permanecerá apagado hasta que se haya completado la instalación en su totalidad.


# módem inalámbrico

puerto de voz e internet

La conexión más rápida en **infinitem**®

**1** Identifica los componentes del kit de instalación.


**2** Conecta tu módem como se indica.

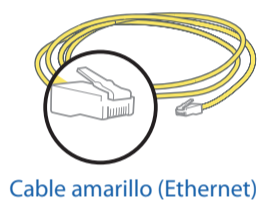

Te sugerimos conectar el módem a un No Break (no incluido en el kit), ya que la línea no cuenta con respaldo de energía.

**3** Enciende tu módem, localiza el botón de encendido.

**4** Verifica que los botones de tu módem estén encendidos como se indican.

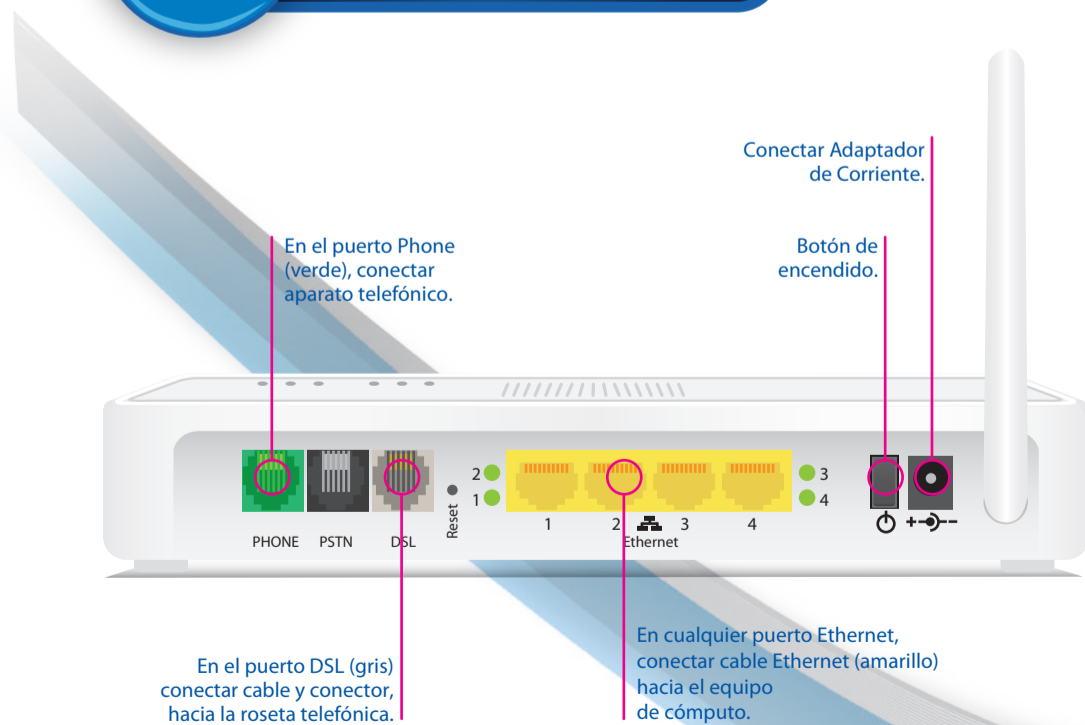

Después de instalar el módem verifica que enciendan las luces como se muestra. Si las luces encienden diferente consulta la "identificación de problemas más comunes."

- Power Verde
- Ethernet Verde
- Wireless Naranja
- Broadband Verde
- Internet Verde
- Phone Apagado\*

\*Tendrás tono hasta concluir la activación.

El indicador de teléfono permanecerá apagado hasta que se haya completado la instalación en su totalidad.