

Proceso para Filtrado MAC en el
módem HG530


La conexión más rápida en
infinitem.

TELNOR
tu mundo es posible

Proceso para Filtrado MAC en el módem HG530

Paso 1

Abre tu navegador de Internet preferido:
Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera o Google.

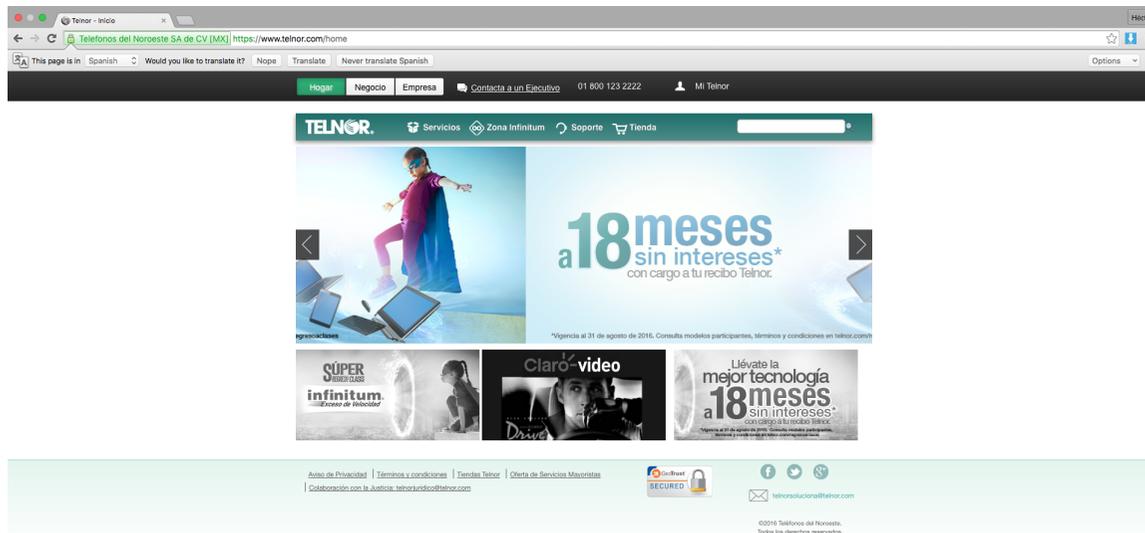

SEGURIDAD WPA + WPA2



Para realizar el cambio debes estar conectado a tu módem vía cable o inalámbricamente.

TELNOR
tu mundo es posible

Proceso para Filtrado MAC en el módem HG530



Paso 2

Entra a la interface de configuración del módem ingresando la siguiente dirección en la barra del explorador: 192.168.1.254



Ingresa los siguientes datos:


- Nombre de usuario: **TELMEX** (mayúsculas).
- Contraseña: la encuentras en la etiqueta, dice **WEP KEY**.

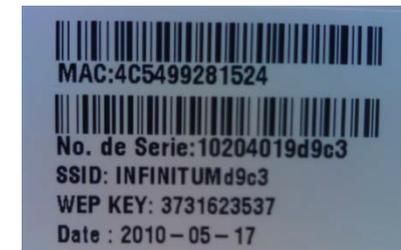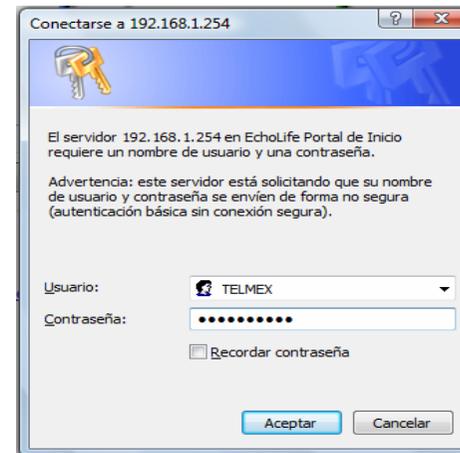

Proceso para Filtrado MAC en el módem HG530

Configura el Filtro Mac

- 1.- Selecciona “**Avanzado**”
- 2.- Elige “**Filtro**”.
- 3.- Selecciona Interfaz “**LAN**”.
- 4.- Elige tipo de filtro “**MAC**”.
- 5.- Ingresas la dirección MAC del dispositivo que quieres restringir
- 6.- Presiona “**Guardar**”.

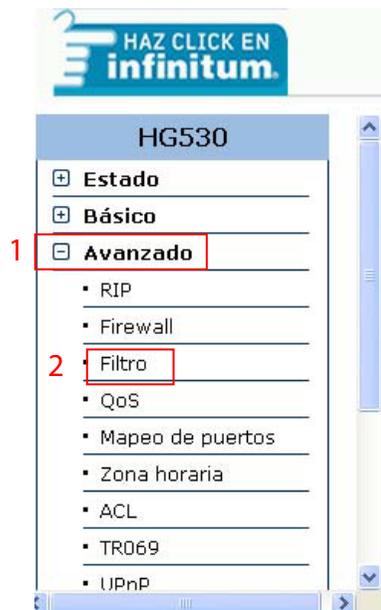

¡Listo! Ya se realizó el Filtrado MAC en tu módem. Ahora abre tu navegador y disfruta de tu conexión en Infinitem.

Paso 3

Filtro

Edición de configuración de filtro

Índice de configuración de filtro: 1

Interfaz: **3** LAN

Sentido: Ambos

Edición de regla de filtro

Índice de regla de filtro: 1

Tipo de filtro: **4** MAC

Activo: Sí No

Dirección MAC origen: **5** 00:00:00:00:00:00
Por favor elija una interface LAN, si desea filtrar los paquetes del lado de la LAN.

Listado de filtro

#	Tipo	Activo	IP/Máscara de origen: Dirección MAC	IP/Máscara de destino	Puerto de origen	Puerto de destino	Protocolo
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-

6 Guardar Borrar

Derechos de autor © 2010 Todos los Derechos Reservados

TELNOR
tu mundo es posible